


DENVER

24" LED TV MIT DVD & MPEG2 DVBT

Model NO.: LDD-2461DVBT

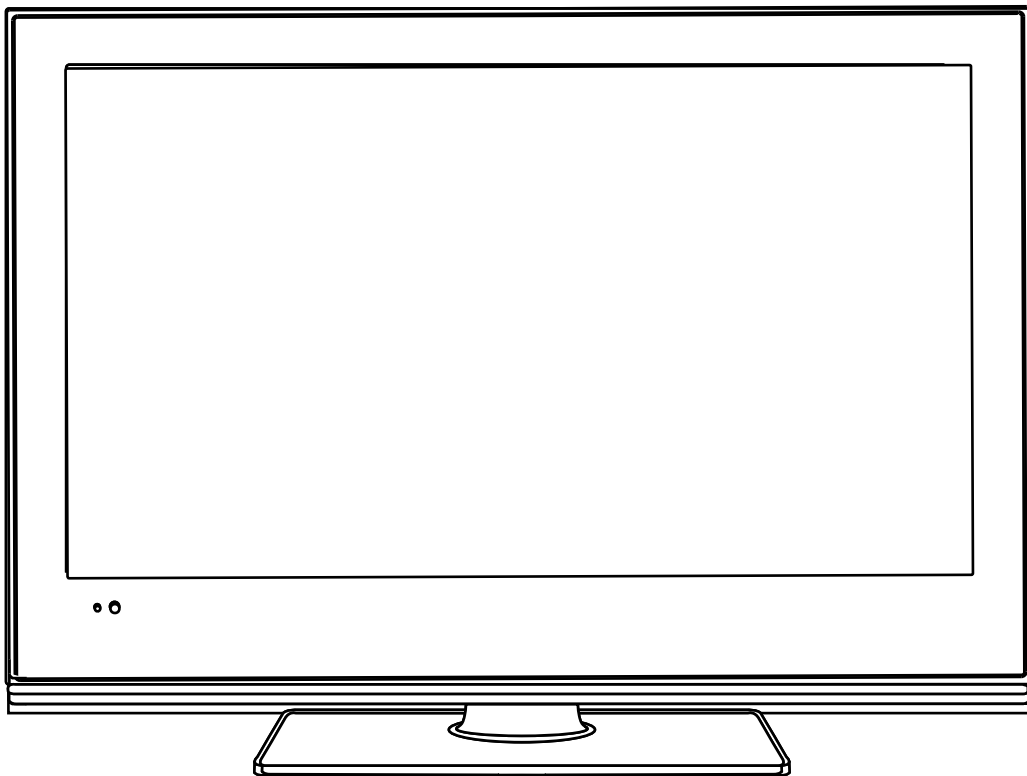

Bedienungsanleitung

Inhalt

Inhalt

Achtung	1
Sicherheitshinweise	2
 Beschreibung	 3-6
1. Frontansicht	3
2. Geräterückseite.....	4
3. Fernbedienung.....	5-6
 Allgemeine Bedienungshinweise	 7
 OSD-Menü.....	 8-16
1. Bildmenü	8
2. Soundmenü.....	9
3. Funktionsmenü	10-11
4. TV-Menü	12-13
5. DTV-Menü.....	14-16
 Medien.....	 17-18
 DVD Bedienungshinweise.....	 19-22
DVD Allgemeine Bedienungshinweise.....	19-20
Handhabung von Discs	20
DVD Systemeinstellungen	21-22
 Einfache Störungserkennung.....	 23

Achtung

Achtung



Das Blitzsymbol mit Pfeil in einem gleichseitigen Dreieck weist auf das Vorhandensein einer nicht isolierten „gefährlichen Spannung“ im Gehäuse des Produkts hin, die möglicherweise ein elektrisches Risiko für Personen darstellt.



Das Ausrufungszeichen in einem gleichseitigen Dreieck weist auf wichtige Bedien- und Wartungshinweise in der mit dem Gerät gelieferten Dokumentation hin.



Korrekte Entsorgung dieses Produkts

(Entsorgung von elektrischen und elektronischen Altgeräten)

Ihr Produkt wurde aus hochwertigen Komponenten und Materialien gefertigt, welche recycelt und wiederverwertet werden können.



Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen.

Bitte geben Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen Sammelstelle ab.

Pb

In der Europäischen Union bestehen separate Sammelsysteme für elektrische und elektronische Altgeräte. Helfen Sie mit beim Umweltschutz!



Dieses Gerät entspricht den europäischen Sicherheits- und Entstörrichtlinien.



Dieses Gerät ist ein Klasse 1 Laserprodukt. Das Gerät benutzt einen unsichtbaren Laserstrahl, welcher gefährlich sein kann, wenn Sie sich dem Strahl aussetzen. Achten Sie darauf, dass das Gerät nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben betrieben wird. Nehmen Sie keine Verkleidungen ab, blicken Sie nicht in das geöffnete DVD-Laufwerk. Nehmen Sie KEINE Veränderungen am Gerät vor, welche die Laserstrahlung beeinflussen können. Wenden Sie sich mit Reparaturen nur an einen autorisierten Kundendienst.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Benutzung die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, beachten Sie insbesondere die nachstehenden Sicherheitshinweise.

Elektrische Sicherheit

- Schließen Sie den Fernseher nur an einer Netzspannung an, welche mit den Angaben auf dem Typenschild des Netzteils übereinstimmt.
- Vermeiden Sie Überlastung, schließen Sie nur jeweils ein Gerät an einer Steckdose an.
 - Verlegen Sie Anschlusskabel so, dass sie nicht zur Stolperfalle werden können.
 - Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf Kabeln ab, das kann zu Schäden führen.
 - Fassen Sie zum Ziehen des Netzsteckers am Stecker an, nicht am Kabel ziehen.
 - Während eines Gewitters oder bei längerer Nichtbenutzung ziehen Sie bitte Antennenkabel und Netzstecker ab.
 - Schützen Sie Fernseher und Netzteil vor Wasser und Feuchtigkeit. Benutzen Sie das Gerät NICHT in Feuchträumen, wie im Badezimmer, in der Küche oder am Schwimmbad.
- Ziehen Sie unverzüglich den Netzstecker und wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn:
 - der Netzstecker beschädigt ist
 - Flüssigkeiten in das Gerät eingedrungen sind oder das Gerät Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt war
 - Fremdkörper in das Gerät eingedrungen sind
 - der Fernseher nicht wie gewöhnlich funktioniert.
 - Entfernen Sie KEINE Abdeckungen.
Hierdurch verlieren Sie Ihre Garantieansprüche.
Reparatur nur durch den autorisierten Kundendienst.
 - Nehmen Sie Batterien aus der Fernbedienung oder wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzen.
 - Öffnen Sie Batterien NICHT, Batterien bitte NICHT ins Feuer werfen.


Technische Sicherheit

- Blockieren Sie NICHT die Ventilationsöffnungen auf der Rückseite des Geräts. Bei Einbau achten Sie bitte auf einen Seitenabstand von 5 cm.
- Stoßen Sie den Bildschirm NICHT an, NICHT schütteln, das kann zu Schäden führen. Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen, achten Sie darauf, dass sie nicht nass wird.
- Benutzen Sie zum Reinigen des Fernsehers ein weiches, trockenes Tuch. Benutzen Sie KEINE Lösungsmittel. Hartnäckige Flecken entfernen Sie mit etwas Neutralreiniger.

Beschreibung

Beschreibung

1. Frontansicht

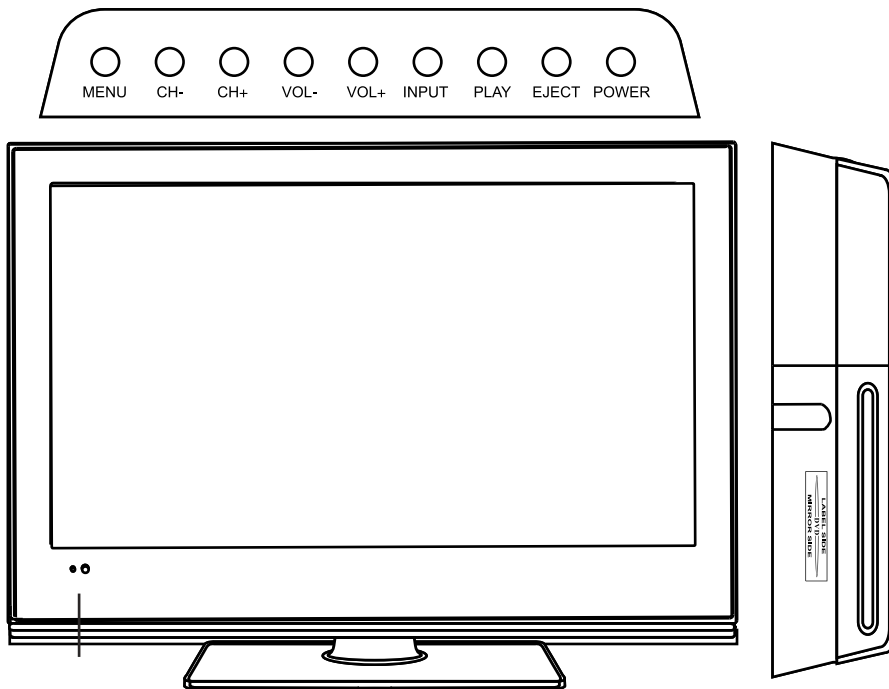

Schieben Sie eine 12-cm-Disc
entsprechend dem Bild ein

LED-Statusanzeige

Fernbedienungsempfangsfenster
(nicht verstellen)

1. (IR) Empfängt das IR-Signal von der Fernbedienung.
(Ein/Stand-by) LED-Statusanzeige: Mit **POWER** schalten Sie das Gerät ein und aus.
Anzeige leuchtet (rot) Stand-by-Modus
Anzeige leuchtet (Null) Gerät eingeschaltet

Die Reichweite der Fernbedienung beträgt 5 bis 8m.

2. Tastenbelegung:

MENU: OSD-Menü anzeigen oder verlassen.

CH+/-: Kanalwahl aufwärts/abwärts.

VOL+/-: Lautstärke erhöhen/verringern.

INPUT: Eingangsquelle anzeigen.


PLAY: Wiedergabe/Pause bei Disc-Wiedergabe.

EJECT: Disc ausgeben.

POWER: Fernseher ein- und ausschalten.

Beschreibung

2. Geräterückseite

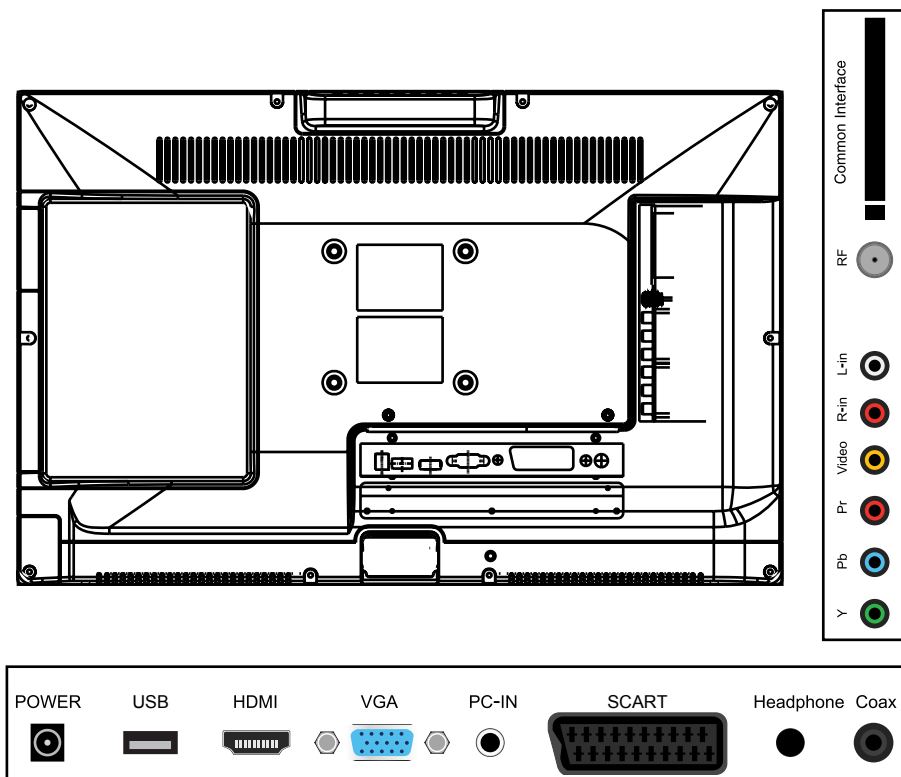

POWER: Netzteilanschluss.

USB: USB-Port.

HDMI: Anschluss an HDMI-Port DVD-Player oder sonstiges Gerät.

VGA: PC-Monitor Anschluss über D-Sub 15-poligen Stecker.

PC in: PC Audioausgang.

SCART: Compositenausgangs eines DVD-Players.

Headphone: Kopfhörerbuchse.

Coax: DVD (koaxial)

YPbPr: Anschluss an YPbPr Videoausgang eines DVD-Players.

VIDEO: Videoausgang eines DVD-Players.

L/R in: Audioausgang eines DVD-Players (Audioeingänge für Video und YPbPr)

RF: Anschluss 75 Ohm Antennenkabel zum Fernsehempfang.

Common interface: CI-Slot.

Wandmontage


Dieser Fernseher hat Montagebohrungen für eine VESA-Wandhalterung (optional).

Die VESA-Wandhalterung benutzt vier M4x10 Schrauben (nicht mitgeliefert). Montieren Sie die Wandbefestigung entsprechend den Angaben des Herstellers.

Beschreibung

3. Fernbedienung

Die Fernbedienung benutzt zur Übertragung des Befehls Infrarot (IR). Richten Sie die Fernbedienung vorn auf den Fernseher aus. Die Fernbedienung funktioniert nicht einwandfrei, wenn sie sich außerhalb der Reichweite oder in einem zu großen Winkel zu Fernseher befindet.

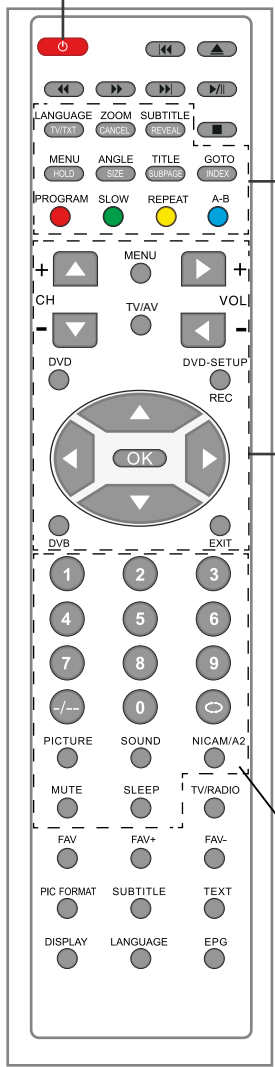

POWER (rote Taste): Fernseher ein- und ausschalten (Stand-by).


Tasten für VIDEOTEXT
Diese Tasten können Sie nur für VIDEOTEXT benutzen.
TV/TXT: Videotext ein- und ausschalten.
CANCEL: Videotext verlassen.
REVEAL: Verborgene Texte anzeigen.
HOLD: Unterseite halten.
SIZE: Obere Bildhälfte vergrößern, mit erneutem Tastendruck untere Bildhälfte vergrößern. Mit erneutem Tastendruck zurück zur Originalgröße.
SUBPAGE: Unterseite aufrufen und verlassen.
INDEX: Indexseite aufrufen.
Farbtasten: Schnelltasten zu farbcodierten Links im Text.

Tasten für allgemeinen Betrieb
MENU: OSD-Menü anzeigen.
TV/AV: Eingangsquellen anzeigen.
CH+/-: Programmwahl +/-.
VOL+/-: Lautstärke +/-.
DVD: DVD-Player als Signalquelle aufrufen.
DVD-SETUP: DVD-Menü im DVD-Modus anzeigen.
REC: Programm im DTV-Modus aufzeichnen.
DVB: DVB als Signalquelle aufrufen.
EXIT: OSD-Menü verlassen.
NAVIGATIONSTASTEN (< / > / ^ / v OK): Navigation im Bildschirmmenü, Einstellungen vornehmen.

Tasten für allgemeine Funktionen
ZIFFERTASTEN: Kanal direkt aufrufen. Mit den Zifferntasten und dann **OK** zeigen Sie den gewünschten Kanal an.
Zifferntasten für DVD-Player.
Mit „-/–“ zeigen Sie „AUSWAHL 10+“ an, geben Sie nun mit den Zifferntasten eine mehrstellige Kanalnummer ein.
↺ : Rückkehr zum vorherigen Kanal.
PICTURE: Bildmodus einstellen.
SOUND: Soundmodus einstellen.
NICAM/A2: Umschalten zwischen Nicam und Mono.
MUTE: Stummschaltung.
SLEEP: Sleep-Timer.

Beschreibung

Tasten für DVD-Funktionen

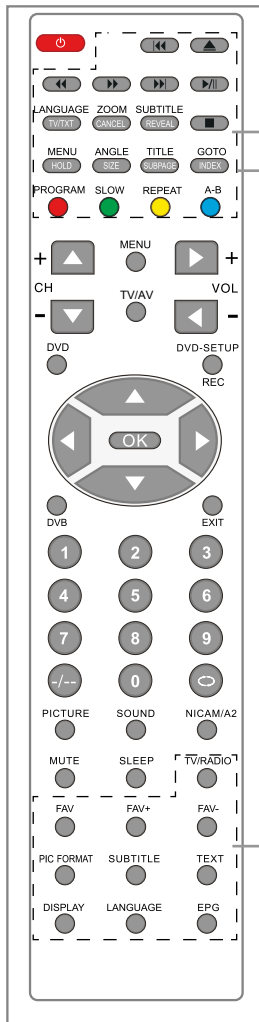

- ▶▶ : DVD Wiedergabe/Pause.
- : DVD Stopp.
- ◀◀ : DVD schneller Rücklauf.
- ▶▶ : DVD schneller Vorlauf.
- ◀◀ : DVD vorheriges Kapitel.
- ▶▶ : DVD nächstes Kapitel.

- LANGUAGE:** DVD Filmsprache wählen.
- ZOOM:** Vergrößerung im DVD-Modus einstellen.
- SUBTITLE:** DVD Untertitelsprache wählen.
- MENU (PBC):** DVD Abspielliste/Discmenü.
- ANGLE:** DVD Kamera-Blickwinkel wählen.
- TITLE:** DVD Titelmanü.
- GOTO:** Suche nach Titel/Kapitel/Track.
- PROGRAM:** Reihenfolge der Wiedergabe programmieren.
- SLOW:** DVD Zeitlupe.
- REPEAT:** Titel oder Kapitel wiederholen.
- A-B:** Bestimmten Abschnitt auf der DVD wiederholen, Tastendruck zu Beginn und am Ende der Wiederholungsschleife.

Tasten für DVT-Betrieb

- TV/RADIO:** Umschalten zwischen DTV und Radio.
- FAV:** Favoritenliste anzeigen.
- FAV+/-:** Favoritenliste aufwärts/abwärts.
- PIC FORMAT:** Bildformat zwischen 4:3 und 16:9 wählen.
- SUBTITLE:** Untertitelsprache umschalten.
- TEXT:** Videotext des Senders aufrufen.
- DISPLAY:** Zusatzinformationen zum aktuellen Sender anzeigen. Im DVD-Modus Informationen zur Disc anzeigen.
- LANGUAGE:** Filmsprache umschalten.
- EPG:** Elektronischen Programmführer anzeigen.

Batterien einsetzen


1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung.
2. Setzen Sie zwei 1.5V AA Batterien ein, achten Sie auf die Polarität. Mischen Sie nicht unterschiedliche Batterietypen oder frische und alte Batterien.

3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.



Setzen Sie die Batterien keiner großen Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aus.

- Die Fernbedienung hat eine Reichweite von 7m bei einem Winkel von 30° links und rechts vom Sensor auf der Gerätefront.
- Bitte entsorgen Sie Batterien umweltgerecht.

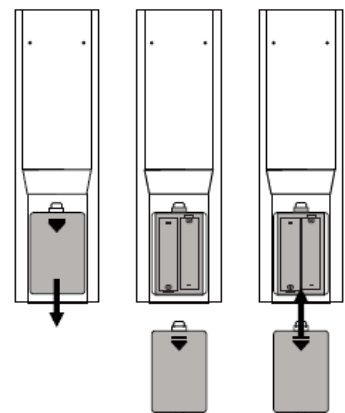

Allgemeine Bedienungshinweise


Ein- und ausschalten

1. Schließen Sie die Spannungsversorgung mit Netzkabel und Netzteil an (Seite 9).
- 2.- Fernseher einschalten
Drücken Sie **POWER** auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung.
- Fernseher ausschalten
Drücken Sie **POWER** auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung.

Eingangsquelle wählen


Drücken Sie **INPUT** auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung zur Anzeige des Menüs der Eingangsquellen, mit **CH+/-** auf dem Gerät oder mit \wedge / \vee auf der Fernbedienung wählen Sie die Eingangsquelle. Mit **OK** auf der Fernbedienung bestätigen Sie.

Bitte beachten Sie: Bitte achten Sie vor Auswahl der Eingangsquelle darauf, dass die Anschlüsse eingerichtet sind.

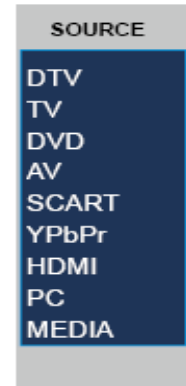

OSD Menü

Drücken Sie **MENU** zur Anzeige des nachstehenden OSD-Menüs:

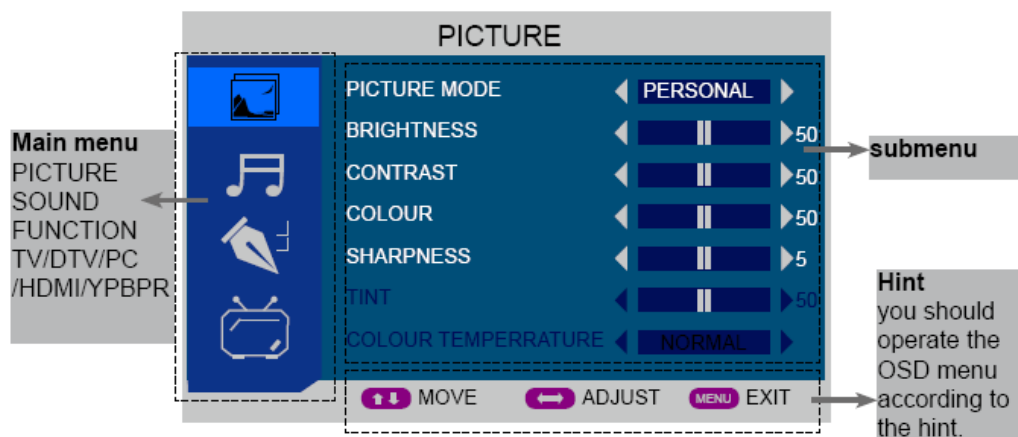

Hinweisleiste: Bedienen Sie das OSD-Menü entsprechend der Hinweisleiste.


Mit \wedge / \vee wählen Sie das Hauptmenü, mit $>$ rufen Sie ein Untermenü auf.
Im Untermenü wählen Sie mit \wedge / \vee eine Funktion, danach können Sie:
mit $< / >$ Einstellungen vornehmen (beispielsweise KONTRAST im **Bildmenü**);
mit $< / >$ wählen (beispielsweise BILDMODUS im **Bildmenü**);
mit $> / \text{OK}$ ein Untermenü aufrufen (beispielsweise KINDERSICHERUNG im **Funktionsmenü**).
* (Mit MENU kehren Sie in das vorherige Menü zurück.)
* (Mit EXIT verlassen Sie das Menü.)

Bitte beachten Sie 1: Die Menüpunkte können nur mit Ihrem Befehl aktiviert werden.

Bitte beachten Sie 2: Bedienen Sie das OSD-Menü entsprechend der Hinweisleiste unten im Menüfenster.

OSD-Menü

1. BILDMENÜ (beispielsweise TV-Modus)

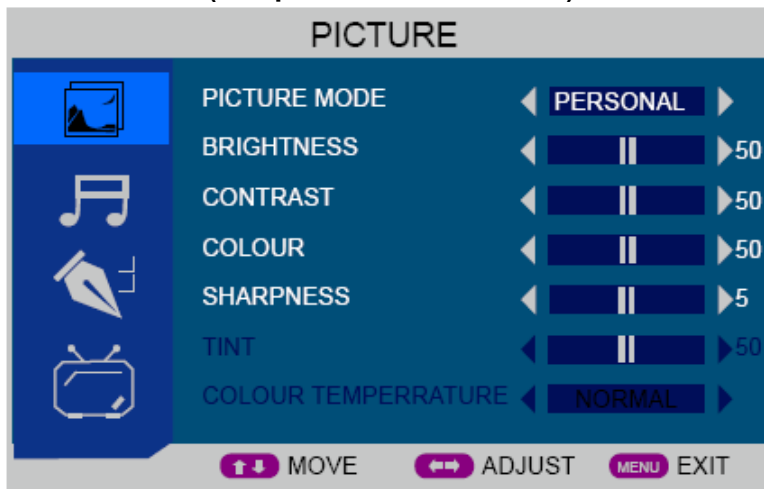

Beschreibung

BILDMODUS: Wählen Sie zwischen STANDARD, FILM, MILD, SPIEL und USER.

Sie können den Bildmodus auch direkt mit **PICTURE** auf der Fernbedienung aufrufen.

User: Sie können Helligkeit, Kontrast, Farbe und Bildschärfe selbst einstellen.

Standard: Normalmodus in sich nicht verändernden Lichtverhältnissen.

Film: Dieser Modus ist besser für dunkle Umgebung geeignet. Die Helligkeit ist höher als in anderen Modi.

Mild: Dieser Modus ist besser für helle Umgebung geeignet, Helligkeit, Farbe und Bildschärfe sind geringer als in anderen Modi.

Spiel: Modus beim Spielen, die Helligkeit ist geringer als im Filmmodus.

Bitte beachten Sie: Bei Einstellung der Werte für Kontrast, Helligkeit, Farbe, Farbton, Bildschärfe oder Farbtemperatur im Bildmenü wird der Bildmodus automatisch auf „User“ umgestellt.

HELLIGKEIT: Einstellen der Helligkeit des Bildes.

KONTRAST: Einstellen der Differenz zwischen hellen und dunklen Bereichen des Bildes.

FARBE: Einstellen der Farbe des Bildes (nicht im PC-Modus).


BILDSCHÄRFE: Einstellen der Bildschärfe (nicht im PC-Modus).

FARBTON: Einstellen des natürlichen Farbtons der Haut (nur im NTSC-Modus).

FARBTEMPERATUR: Umschalten zwischen Normal, Kühl und Warm (nur im PC-Modus).

OSD-Menü

2. SOUNDMENÜ (beispielsweise TV-Modus)

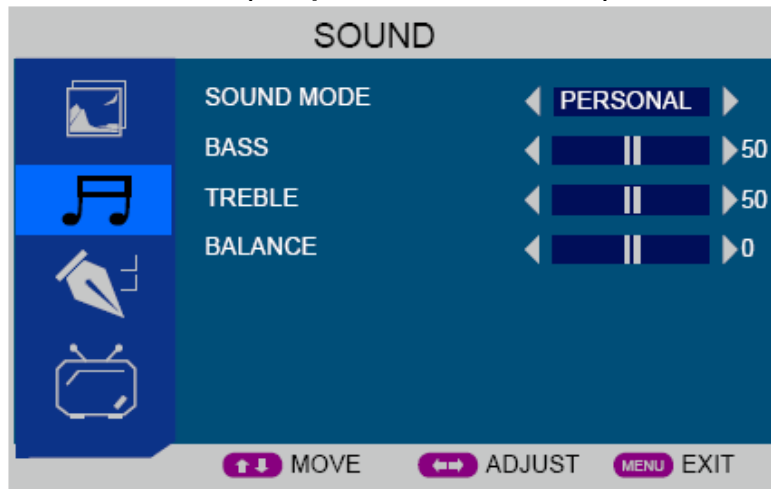

Beschreibung

SOUNDMODUS: Wählen Sie zwischen: STANDARD, MUSIK, SPRACHE, THEATER und USER.

Sie können den Soundmodus auch direkt mit **SOUND** auf der Fernbedienung aufrufen.


BÄSSE: Verstärken der niedrigen Frequenzen.

HÖHEN: Verstärken der hohen Frequenzen.

BALANCE: Seitenabgleich für den linken und rechten Stereokanal.

OSD-Menü

3. FUNKTIONSMENÜ (beispielsweise TV-Modus)

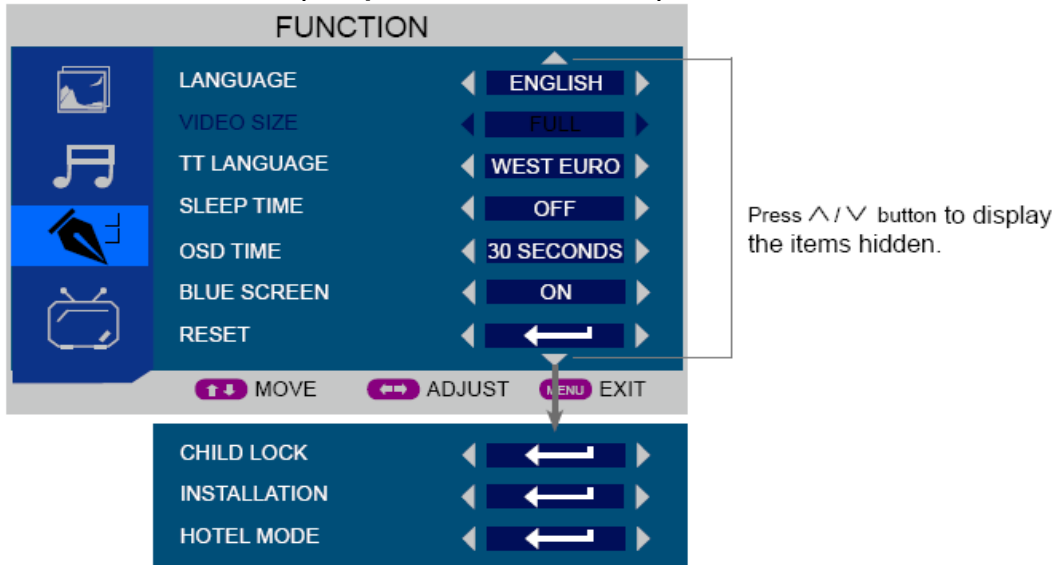

Mit ^ / v zeigen Sie verborgene Menüpunkte an.

Beschreibung

SPRACHE: Wählen Sie die OSD-Sprache.

BILDFORMAT: Wählen Sie das Bildformat zwischen VOLLBILD, 4:3 und AUTO (Auto kann nur im SCART-Modus gewählt werden).

TT-SPRACHE: Wählen Sie die TEXT-Sprache (nur im TV-Modus).


SLEEP-TIMER: Wählen Sie die Zeit, zu welcher sich der Fernseher automatisch ausschaltet oder deaktivieren Sie die Funktion.

OSD-TIMER: Wählen Sie die Dauer der OSD-Anzeige.

BLAUER BILDSCHIRM: Aktivieren/deaktivieren Sie den blauen Bildschirm, wenn kein Signal anliegt.

RÜCKSTELLUNG: Mit > stellen Sie alle Einstellungen zu den Werkseinstellungen zurück.

KINDERSICHERUNG: Mit > rufen Sie das Menü der KINDERSICHERUNG auf.

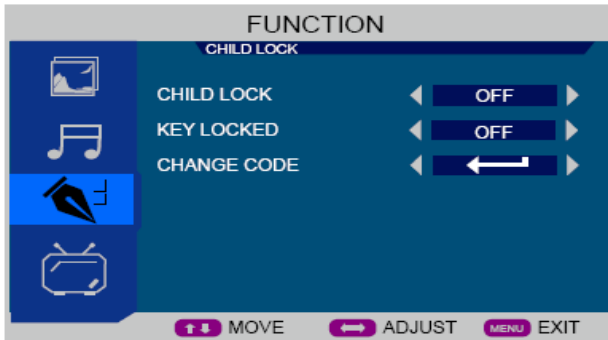

KINDERSICHERUNG: Aktivieren/deaktivieren Sie die Funktion.


TASTENSPERRE: Aktivieren/deaktivieren Sie die Tasten auf dem Fernseher.

PASSWORT ÄNDERN: Mit > rufen Sie das Menü zum Ändern des Passwortes auf PASSWORT ÄNDERN (Werkseinstellung ist 0000).

OSD-Menü


INSTALLATION: Mit > rufen Sie das ERSTINSTALLATIONSMENÜ auf.

Nehmen Sie die Einstellungen entsprechend Ihres Standortes vor und starten Sie die automatische Kanalsuche mit „JA“ oder wählen Sie „NEIN“ zum Abbrechen der Funktion.

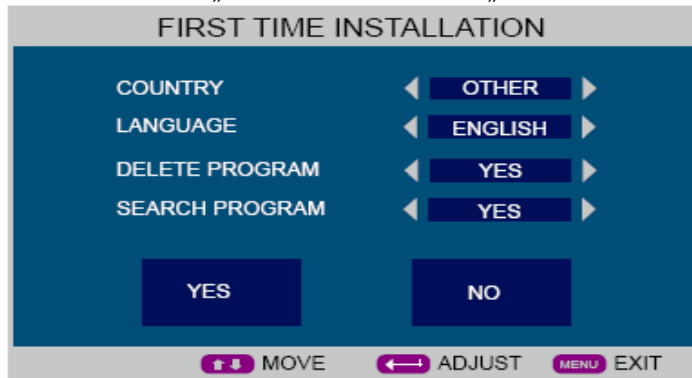

OSD-Menü

4. TV-Menü (beispielsweise TV-Modus)

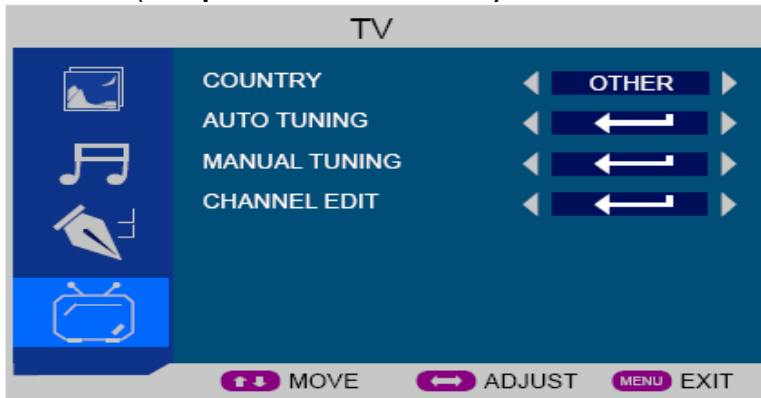


Beschreibung

LAND: Wählen Sie Ihren Standort als Land.

AUTO SUCHE: Drücken Sie > auf dem Menüpunkt, dann wählen Sie „JA“ und drücken Sie **OK**, um die automatische Kanalsuche zu starten, oder wählen Sie „NEIN“ zum Verlassen der Funktion.

MANUELLE SUCHE: Mit > rufen Sie das Menü für die MANUELLE SUCHE auf.

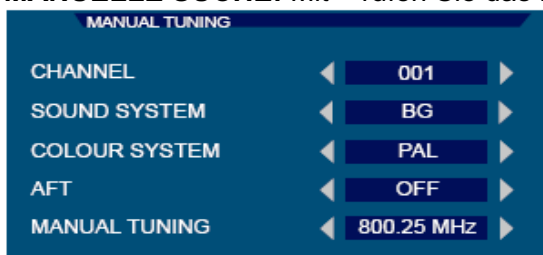

KANAL: Wählen Sie den Kanal zur manuellen Einstellung.


SOUNDSYSTEM: Wählen Sie das Soundsystem des gewählten Kanals.

FARBSYSTEM: Wählen Sie das Farbsystem des gewählten Kanals.

AFT: Aktivieren/deaktivieren Sie die automatische Feinabstimmung.

MANUELLE SUCHE: Manuelle Suche der Frequenz des mit < / > gewählten Kanals.

KANALBEARBEITUNG: Mit > rufen Sie das Menü KANALBEARBEITUNG auf.

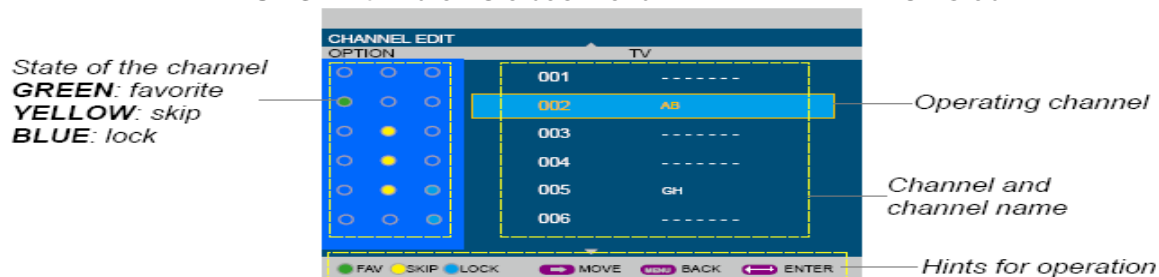

Kanalstatus

GRÜN: Favorit **GELB:** Überspringen **BLAU:** Gesperrt

Aktueller Kanal

Kanal und Kanalname

Hinweisleiste

OSD-Menü

FAV, SKIP, LOCK: Mit \wedge / \vee wählen Sie den gewünschten Kanal, mit der **GRÜNEN**, **GELBEN** oder **BLAUEN** Taste wählen Sie die Betriebsart, mit erneutem Tastendruck verlassen Sie die Funktion.

FAV: Mit der **GRÜNEN** Taste auf der Fernbedienung stellen Sie einen Kanal als Favoritenkanal ein.

SKIP: Mit der **GELBEN** Taste auf der Fernbedienung überspringen Sie den Kanal.

Dieser Kanal kann dann nicht mit **CH+/-** aufgerufen werden.

LOCK: Mit der **BLAUEN** Taste auf der Fernbedienung sperren Sie den Kanal.

Sie müssen das Passwort eingeben, bevor Sie einen gesperrten Kanal aufrufen können.


MOVE: Verschieben Sie einen Kanal.

Wählen Sie den Kanal und drücken Sie **>** zum Verschieben (der Kanalname wird mit einem Pfeil markiert, Sie können den Vorgang mit **OK** abbrechen und mit **>** einen anderen Kanal wählen).

Wählen Sie nun die neue Speicherstelle und drücken Sie **OK** zum Verschieben.

NAME: Kanal umbenennen.

Wählen Sie den Kanal und drücken Sie **OK** zum Aufrufen des UMBENENNUNGSMENÜS.

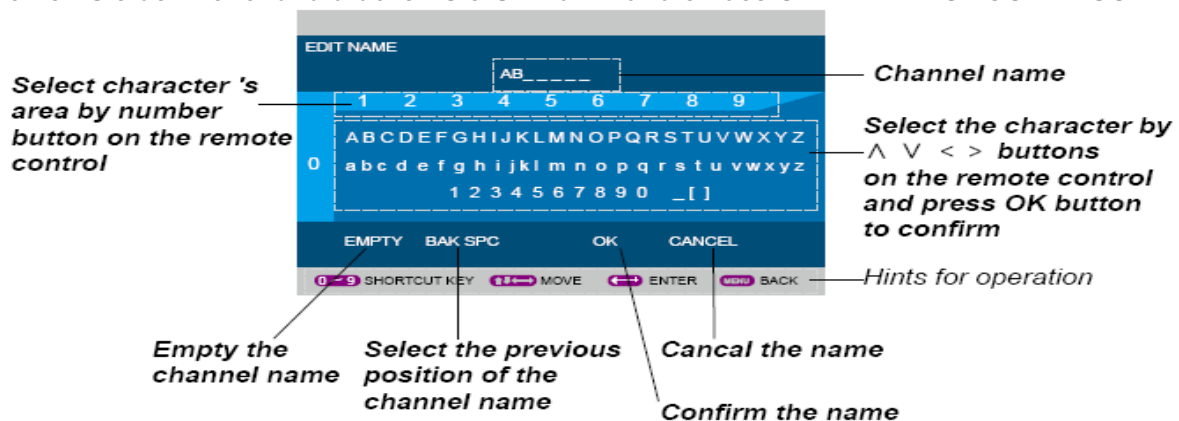

Kanalname

Wählen Sie den Schriftzeichenbereich mit den Zifferntasten auf der Fernbedienung

Wählen Sie das Schriftzeichen mit \wedge \vee $<$ $>$ auf der Fernbedienung und bestätigen Sie mit OK

Leertaste im Kanalnamen

Rücktaste im Kanalnamen

Namen bestätigen


Namen löschen

Hinweisleiste

Benennen Sie den Kanal entsprechend der obigen Beschreibung und wählen Sie „OK“, mit **OK** bestätigen Sie.


OSD-Menü

5. DTV-Menü (DTV-Modus)

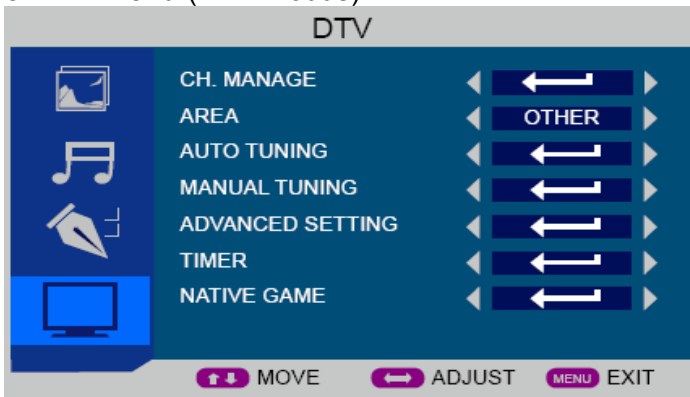

Beschreibung

CH.MANAGER: Mit > rufen Sie das KANALMANAGERMENÜ auf.

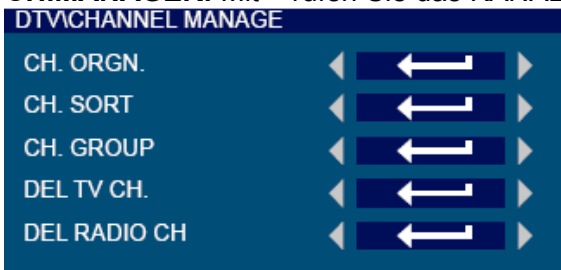

CH. ORGN: Mit > rufen Sie das KANALORGANIZERMENÜ auf.

Fav: Mit der **ROTEN** Taste rufen Sie die Favoriten auf.

Del: Mit der **GRÜNEN** Taste löschen Sie einen Kanal.

Move: Mit der **GELBEN** Taste verschieben Sie einen Kanal, mit **OK** bestätigen Sie.

Lock: Mit der **BLAUEN** Taste sperren Sie einen Kanal, der gesperrte Kanal kann nur mit einem Passwort aufgerufen werden.


Mit < / > stellen Sie den Kanalnamen ein

- Mit der **ROTEN** Taste stellen Sie auf Großbuchstaben und Ziffern um.
- Mit der **GRÜNEN** stellen Sie auf Groß- und Kleinbuchstaben um.
- Mit der **BLAUEN** Taste gehen Sie zur nächsten Position.
- Mit der **GELBEN** Taste löschen Sie.

CH.SORT: Mit > rufen Sie das KANALSORTIERMENÜ auf.

Ihnen stehen mehrere Optionen zum Sortieren zur Verfügung.

Bitte beachten Sie: Mit der ROTEN Taste zeigen Sie den oberen Teil der Seite an, mit der GRÜNEN Taste den unteren Teil. Die untere Seite ist die Kanalliste, welche Sie auf der oberen Seite eingestellt haben.

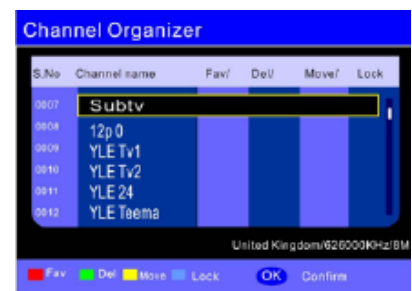

OSD-Menü

CH.GRUPPE: Mit > rufen Sie das KANALGRUPPIERUNGSMENÜ auf.
Ihnen stehen acht Kanalgruppen (1-8) zur Verfügung, siehe rechts.

S.No	Channel Name	Fav	Group
0001	LUXE.TV SD	1	
0002	LUXE.TV UK HD	1	
0003	LUXE.TV HD	1	
0004	JIM	1	
0005	Nelonen	1	
0006	MTV3	1	
0007	Subtv	1	

1 None
 2 News
 3 Science
 4 Sports
 5 Movies
 6 Kids
 7 Music
 8 Fashion

Exit NUM1-NUM8 Select United Kingdom/626000KHz/8M

LÖSCH TV CH.: Mit OK und „JA“ löschen Sie alle Fernsehkanäle, mit „NEIN“ brechen Sie die Löschung ab.


LÖSCH RADIO CH.: Mit OK und „JA“ löschen Sie alle Radiokanäle, mit „NEIN“ brechen Sie die Löschung ab.

REGION: Wählen Sie Ihr Land.

AUTO SUCHE: Mit > und „JA“ und dann **OK** starten Sie die automatische Kanalsuche, mit „NEIN“ brechen Sie die Suche ab.

MANUELLE SUCHE: Mit > und „JA“ und dann **OK** rufen Sie die manuelle Kanalsuche auf. In dem Menü wählen Sie den Kanal und starten Sie die Suche mit **OK**.

ERWEITERTE EINSTELLUNGEN: Mit > rufen Sie das Menü der ERWEITERTEN EINSTELLUNGEN auf.

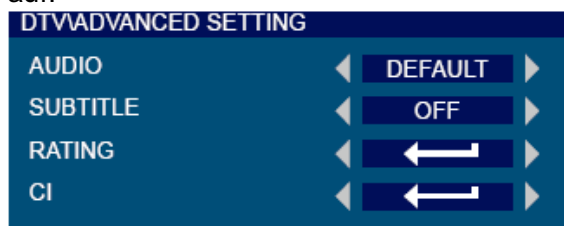

AUDIO: Wählen Sie die Audiosprache.

UNTERTITEL: Wählen Sie die Untertitelsprache.

KINDERSICHERUNG: Mit > und der Eingabe des Passwortes rufen Sie das KINDERSICHERUNGSMENÜ auf.

Sie können die KINDERSICHERUNG aktivieren oder deaktivieren.

CI: Mit OK rufen Sie die Informationen zum Common Interface auf.

TIMER: Mit > rufen Sie das TIMERMENÜ auf.

In dem Menü wählen Sie den Modus der Zeitanzeige.


SPIELE: Mit > rufen Sie das SPIELEMENÜ auf.



Mit OK rufen Sie das jeweilige Spiel auf.

OSD-Menü

6. HDMI/YPbPr Menü (HDMI/YPBPR Modus)

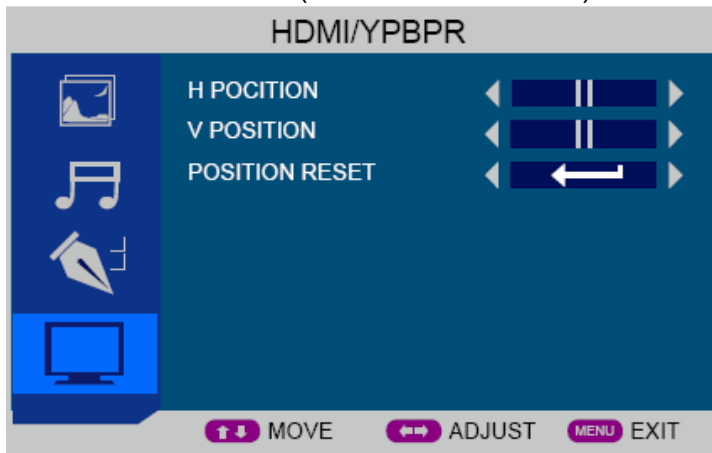


Beschreibung

H POSITION: Einstellen der horizontalen Position des Bildschirms.

V POSITION: Einstellen der vertikalen Position des Bildschirms.

POSITION RESET: Mit > stellen Sie zu den Werkseinstellungen zurück.

7. PC Menü (PC-Modus)

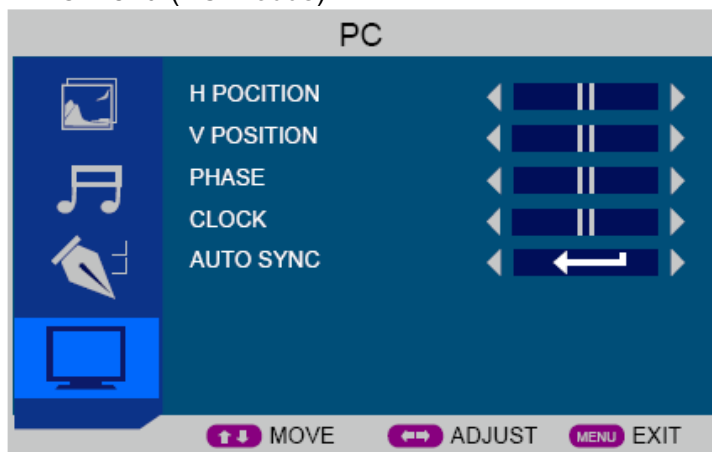

Beschreibung

H POSITION: Einstellen der horizontalen Position des Bildschirms.

V POSITION: Einstellen der vertikalen Position des Bildschirms.

PHASE: Einstellen der Phase des LCD-Bildschirms (das Bild ist verzerrt, wenn die PHASE nicht korrekt eingestellt ist).


TAKT: Einstellen der Signalübertragungsgeschwindigkeit des Bildes.

POSITION RESET: Mit > stellen Sie zu den Werkseinstellungen zurück.


Medien

Medien

1. Schließen Sie ein USB-Speichermedium am USB-Port auf der Rückseite des Fernsehers an (Seite 6).
2. Mit **INPUT** auf dem Fernseher oder auf der Fernbedienung zeigen Sie das Menü der Eingangsquellen an, mit **CH+/-** auf dem Fernseher oder mit \wedge / \vee auf der Fernbedienung wählen Sie „MEDIEN“. Mit **OK** auf der Fernbedienung rufen Sie die Funktion auf, auf dem Bildschirm sehen Sie das nachstehende Menü.

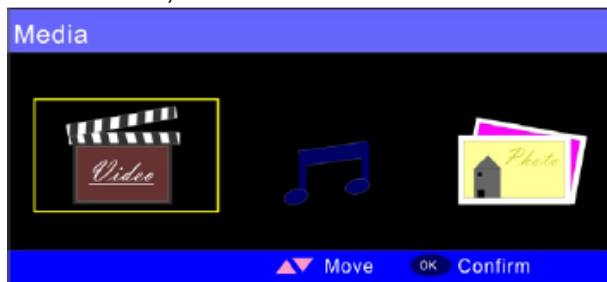

Mit $< / >$ wählen Sie zwischen **FILM**, **MUSIK**, **FOTO**.
Mit **OK** bestätigen Sie.

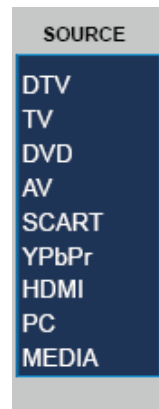

FILM/MUSIK/FOTO Menü (beispielsweise FILMMENÜ)




Mit \wedge / \vee treffen Sie Ihre Auswahl, mit **OK** bestätigen Sie.
Mit **EXIT** kehren Sie zum vorherigen Menü zurück.

AUFNAHME

Bitte beachten Sie: Sie können nur im DTV-Modus aufnehmen.

Drücken Sie im DTV-Modus **REC** auf der Fernbedienung zum Aufrufen des AUFNAHMEMENÜS.

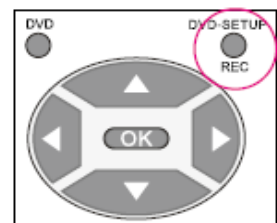

AUFNAHME STARTEN: Drücken Sie **OK**, um die Aufnahme des aktuellen Fernsehprogramms zu beginnen.

Links wird ein Bild angezeigt. ■ AUFNAHME

Zur Unterbrechung der AUFNAHME drücken Sie ■ (STOPP) auf der Fernbedienung, im Menü werden Sie zur Bestätigung mit „JA“ oder Ablehnung mit „NEIN“ aufgefordert.

Medien


DATEIMANAGER: Mit **OK** rufen Sie das DATEIMANAGERMENÜ auf.

Mit der **ROTEN** Taste spielen Sie die Datei ab;

Mit der **GRÜNEN** Taste löschen Sie die Datei;

Mit der **GELBEN** Taste löschen Sie alle Dateien;

Mit der **BLAUEN** vergrößern/verkleinern Sie das Bild.

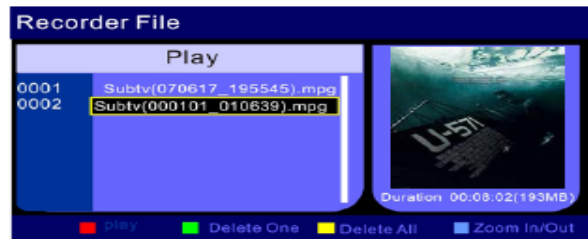

GERÄTELISTE: Mit **OK** rufen Sie das GERÄTELISTENMENÜ zur Anzeige von Informationen auf.

PLANUNG: Mit **OK** rufen Sie das EINSCHALTTIMERMENU auf.

1. Wählen Sie in der Liste die Kanalgruppe;
2. Wählen Sie den Timermodus zur Aufnahme;
3. Wählen Sie den Wake-up-Kanal;
4. Wählen Sie das Datum für die Einschaltung;
5. Wählen Sie die Uhrzeit für Einschaltung und Aufnahme;
6. Wählen Sie die Aufnahmedauer.



ZEITVERSCHIEBUNG START

Sind Sie selbst nicht zu Hause, Sie wollen jedoch eine bestimmte Sendung sehen, so benutzen Sie die Zeitverschiebungsfunktion.

Mit **OK** wählen Sie „JA“ zum Aufrufen des ZEITVERSCHIEBUNGSMODUS (oben links auf dem Bildschirm wird eine Liste angezeigt).

Mit **▶||** (WIEDERGABE/PAUSE) starten Sie den Pufferspeicher, das Bild bleibt stehen;

- Mit **▶||** (WIEDERGABE/PAUSE) setzen Sie die Wiedergabe ab dem festgehaltenen Bild fort, oder benutzen Sie **◀▶▶||** als Funktionstasten.

- Mit **■** (STOPP) wählen Sie „JA“ zum Verwerfen der Zeitverschiebung und zur Anzeige des aktuellen Programms.

DVD Allgemeine Bedienungshinweise


Schalten Sie den Fernseher ein und drücken Sie INPUT auf der Fernbedienung oder auf dem Gerät zur Auswahl des DVD-Modus. Befindet sich keine Disc im Laufwerk, so wird „KEINE DISC“ angezeigt.

Disc einlegen

Legen Sie eine Disc entsprechend dem Aufdruck ein.

Berühren Sie die Abspieloberfläche nicht.

Halten Sie die Disc an der Außenkante und schieben Sie diese in den Einzugsschlitz. Die Disc wird automatisch eingezogen.

Drücken Sie  (EJECT) auf der Fernbedienung oder auf dem Gerät, um eine Disc auszugeben.

Wiedergabe

Die Inhalte von Discs unterscheiden sich je nach der Aufzeichnung und den gespeicherten Features. Einige Discs beginnen nach dem Lesen automatisch mit der Wiedergabe, bei einigen müssen Sie im Menü „Wiedergabe“ wählen. Es werden unterschiedliche Wiedergabemodi angeboten, beispielsweise Menüwiedergabe, Sequenzwiedergabe oder andere Modi.

Display

1. Kompatibel mit DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA und digitalen Audio-CDs.

2. DVDs laden und wiedergeben (zwei Seiten)

- Mit einfachem Tastendruck auf DISPLAY zeigen Sie die erste Seite an:

- „Disctyp, Titel * / * (aktueller Titel / Gesamtzahl), Kapitel * / * (aktuelles Kapitel / Gesamtzahl), Spielzeit Disc“.

- Mit erneutem Tastendruck zeigen Sie die zweite Seite an:

- „Sprache */* (aktuelle Sprache / Gesamtzahl) oder Aus, Sprachtyp, Audiotyp, Untertitel * / * (aktuelle Untertitelsprache / Gesamtzahl) oder Aus, Blickwinkel * / * (aktueller Blickwinkel / Gesamtzahl) oder Aus“.

- Mit dem dritten Tastendruck wird das Menü ausgeblendet.

3. SVCDs laden und wiedergeben (zwei Seiten)

- Mit einfachem Tastendruck auf DISPLAY zeigen Sie die erste Seite an:

- „Disctyp, Track * / * (aktueller Track / Gesamtzahl), Stumm, PBC, Wiederholungsmodus, Spielzeit Track“.

- Mit erneutem Tastendruck zeigen Sie die zweite Seite an:

- „Sprache */* (aktuelle Sprache / Gesamtzahl) oder Aus, Sprachtyp, Audiotyp, Untertitel * / * (aktuelle Untertitelsprache / Gesamtzahl) oder Aus“.

- Mit dem dritten Tastendruck wird das Menü ausgeblendet.

4. VCDs laden und wiedergeben

- Mit einfachem Tastendruck auf DISPLAY zeigen Sie die erste Seite an:

- „Disctyp, Track * / * (aktueller Track / Gesamtzahl), Stumm, PBC, Wiederholungsmodus, Spielzeit Track“.

- Mit erneutem Tastendruck wird das Menü ausgeblendet.

5. CDs, HD-CDs, WMA-CDs, digitale Audio-CDs / JPEG Discs laden und wiedergeben

- Mit einfachem Tastendruck auf DISPLAY zeigen Sie die erste Seite an:

- „Disctyp, Track * / * (aktueller Track / Gesamtzahl), Stumm, PBC, Wiederholungsmodus, Spielzeit

Track".

- Mit erneutem Tastendruck wird das Menü ausgeblendet.

DVD Bedienungshinweise

Untertitel

1. Kompatibel mit DVD, SVCD Discs.
2. Mit einfachem Tastendruck auf SUBTITLE auf der Fernbedienung zeigen Sie das Untertitelbanner an.
3. Ist eine DVD oder SVCD mit Untertiteln aufgezeichnet, so können Sie die Untertitel auf dem Bildschirm anzeigen. Werksseitig sind die Untertitel deaktiviert. Das Untertitelbanner zeigt Untertitel Aus an.
4. Zur Anzeige der Untertitel drücken Sie erneut SUBTITLE. Die Standardsprache wird mit der Seriennummer im Infobanner angezeigt und die Untertitel erscheinen in der entsprechenden Sprache. Es werden 8 Untertitelsprachen unterstützt: Chinesisch, Englisch, Japanisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Deutsch und Latein. Mit jedem Tastendruck schalten Sie eine Sprache weiter. Beispiel: „Sprachsymbol: [1 Englisch DTS 6CH] oder [Aus]“ (die Sprachen sind discabhängig). Zur Deaktivierung der Untertitel drücken Sie SUBTITLE, bis Untertitel Aus angezeigt wird.

Bild vergrößern oder verkleinern

1. Kompatibel mit DVD, SVCD, VCD, JPEG Discs.
2. Die Zoomfunktion erlaubt Ihnen die Vergrößerung oder Verkleinerung des Bildes.
3. Mit mehrfachem Tastendruck auf ZOOM aktivieren Sie die Funktion und durchlaufen Sie die Vergrößerungen/Verkleinerungen: Zoom 2, Zoom 3, Zoom 4, Zoom 1/2, Zoom 1/3, Zoom 1/4, Zoom Aus.

Digitale Audio-CDs

1. Kompatibel mit digitalen Audio-CDs.
2. Der Player durchsucht das Verzeichnis der Disc automatisch und zeigt die Inhalte an.
3. Der Player beginnt mit der Wiedergabe des ersten Tracks des gewählten Verzeichnisses.
4. Zwischen den Verzeichnissen wechseln Sie mit den Navigationstasten.

Handhabung von Discs

Disc Wortgebrauch

Titel

Im Allgemeinen sind Musik oder Bilder auf DVD in Abschnitte unterteilt, das sind die „Titel“.

Kapitel

Die kleineren Abschnitte auf DVDs unter dem Titel. Ein Titel besteht gewöhnlich aus mehreren durchnummerierten Kapiteln. Nicht alle Discs haben Kapitel.

Track

Abschnitt einer Bild- oder Musik-CD, die Tracks sind nummeriert.

Pflege von Discs

Videodiscs enthalten hochgradig komprimierte Daten, die ordentlich gehandhabt werden müssen.

1. Halten Sie die Disc mit den Fingern an der Außenkante oder im Mittelloch. Berühren Sie nicht die Abspieloberfläche.

2. Verbiegen Sie Discs nicht.



3. Setzen Sie Discs nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen aus. Lagern Sie Discs aufrecht und trocken.

Vermeiden Sie:

Direkte Sonneneinstrahlung, Hitze, extreme Feuchtigkeit.

Reinigen Sie Discs mit einem weichen, trockenen Tuch. Wischen Sie vorsichtig von innen nach außen. Benutzen Sie keine Lösungsmittel oder Sprays zum Reinigen, das kann zu dauerhaften Schäden führen.


DVD Bedienungshinweise

DVD Systemeinstellungen

Mit den Systemeinstellungen legen Sie den Betriebsmodus des Geräts fest; diese Definitionen werden gespeichert, bis sie wieder geändert werden.

Allgemeine Schritte im Einstellungs Menü

1. Der Player muss sich im Pause- oder Stoppmenü befinden. Mit **DVD-SETUP** auf der Fernbedienung rufen Sie das Hauptmenü auf:

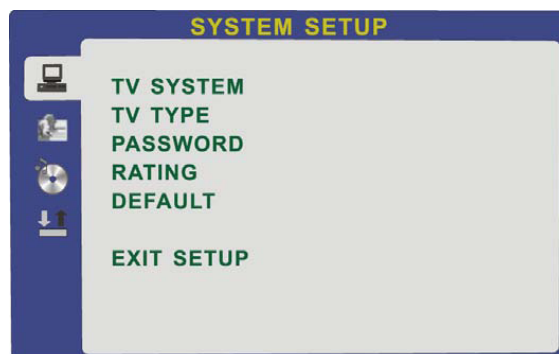


2. Mit \wedge / \vee wählen Sie das Symbol für die gewünschte Einstellung, beispielsweise „TV-System“, mit \rightarrow zeigen Sie die Option an.
3. Mit \wedge / \vee wählen Sie die gewünschte Funktion, dann drücken Sie erneut \rightarrow zur Anzeige der Funktion.
4. Mit \wedge / \vee wählen Sie die gewünschte Funktion, dann drücken Sie **OK** zur Auswahl der neuen Einstellung.
5. Zum Verlassen des Menüs drücken Sie **DVD-SETUP** oder \vee zur Auswahl von EINSTELLUNGEN VERLASSEN und Sie bestätigen mit „**OK**“. Beim Start des Einstellungsmenüs verlassen Sie mit folgenden Tasten das Menü bei gleichzeitiger Speicherung Ihrer neuen Einstellung.

Menüspezifikationen

1. SYSTEMEINSTELLUNGEN

Die Optionen der Systemeinstellungen sind nachstehend aufgeführt:

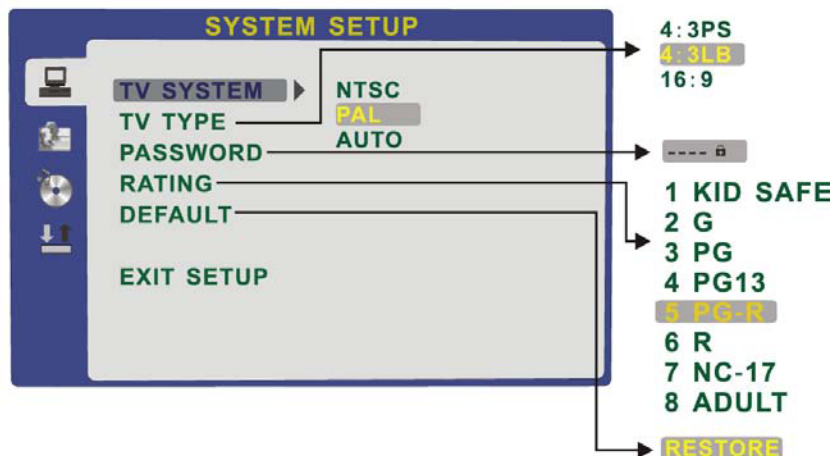

TV-SYSTEM

Wählen Sie den korrekte TV-TYP entsprechend dem Farbsystem Ihres Fernsehers.

PASSWORT

Das Passwort ist ursprünglich gesperrt. Sie können die Bewertung nicht umstellen oder das Passwort neu einstellen. Zur Aktivierung dieser Funktion müssen Sie zunächst das Passwort entsperren. Das werksseitige Passwort lautet „0000“. Mit \wedge / \vee markieren Sie „PASSWORT“, dann drücken Sie > und geben Sie „0000“ ein. Das Schlosssymbol öffnet sich. Nun können Sie die KINDERSICHERUNG umstellen oder ein neues Passwort eingeben. Ist das Schlosssymbol BLAU, so drücken Sie > zur Eingabe in das Schlossfeld, das Schlosssymbol ändert sich zu GELB und Sie können Ihr neues Passwort als 4-stellige Zahl eingeben. Bitte vergessen Sie Ihr Passwort nicht.

KINDERSICHERUNG

Die Kindersicherung ist eine Bewertung, ähnlich wie im Kino. Hiermit kontrollieren Sie, welche DVDs Ihre Familie sieht. Sie haben 8 Bewertungsstufen zwischen KINDERSICHER und ERWACHSENE zu Auswahl. Erwachsene gibt alle Discs wieder.

2. SPRACHEINSTELLUNGEN

Die Optionen der Spracheinstellungen sind nachstehend aufgeführt:





- **OSD-SDPRACHE:** Das Bildschirmmenü wird in der von Ihnen gewählten Sprache angezeigt.
- **AUDIOSPRACHE:** Ist die von Ihnen gewählte Sprache auf der Disc vorhanden, so wird sie in dieser Sprache wiedergegeben.
- **UNTERTITELSPRACHE:** Ist die von Ihnen gewählte Sprache auf der Disc vorhanden, so wählen Sie diese entweder im Menü oder mit SUBTITLE auf der Fernbedienung. Die Untertitel können ebenfalls deaktiviert werden.
- **MENÜSPRACHE:** Ist die von Ihnen gewählte Sprache auf der Disc vorhanden, so wird sie in dieser Sprache wiedergegeben.

3. AUDIOEINSTELLUNGEN

- Markieren Sie die Option AUDIO OUT und drücken Sie \wedge / \vee zur Auswahl des gewünschten Audioausgangsmodus. Mit OK bestätigen Sie; Ihnen stehen 3 Optionen zur Verfügung: SPDIF/OFF, SPDIF/RAW und SPDIF/PCM. SPDIF/RAW ist für Verstärker mit eingebautem Digitaldecoder. SPDIF/PCM wählen Sie für Verstärker ohne eingebauten Digitaldecoder.

- TON: Mit \wedge / \vee stellen Sie den Ton ein.

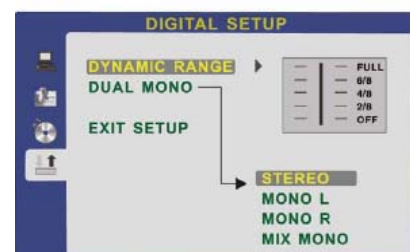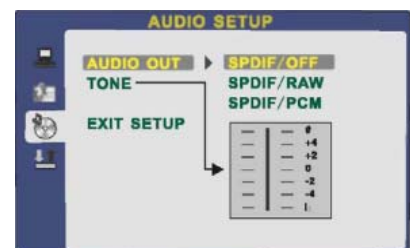

4. DIGITALEINSTELLUNGEN

Die Optionen der Videoeinstellungen sind nachstehend aufgeführt:

- **DYNAMIK:** Mit \wedge / \vee stellen Sie die Dynamik ein.
- **DUAL MONO:** Wählen Sie den Audioausgangsmodus.
Ihnen stehen vier Modi zur Verfügung: STEREO, MONO L, MONO R, MIX MONO.

Einfache Störungserkennung

Einfache Fehlerbehebung

Wenn der Fernseher ausgefallen ist oder seine Leistung stark nachgelassen hat, überprüfen Sie ihn anhand der folgenden Anweisungen. Überprüfen Sie zuerst Peripheriegeräte als mögliche Fehlerquelle. Wenn Sie das Problem nicht mithilfe der nachstehenden Anleitung beheben können, setzen Sie sich mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

Keine Leistung

- Überprüfen Sie alle Anschlüsse des Fernsehers.
- Drücken Sie entweder POWER oder STAND-BY auf der Fernbedienung.

Kein Bild, kein Ton

- Vergewissern Sie sich, dass der Fernseher angeschlossen und eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Antenne angeschlossen ist.
- Versuchen Sie einen anderen Kanal.

Schlechte Bildqualität

- Vergewissern Sie sich, dass die Antenne korrekt angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Fernseher korrekt eingestellt ist.
- Ändern Sie die Bildeinstellungen: Helligkeit, Kontrast, Farbe, Bildschärfe und Farbton.
- Vergewissern Sie sich, dass der Fernseher nicht dicht an anderen Elektrogeräten steht, welche Funkstörungen abgeben.

Keine Farbe

- Stellen Sie die Farben neu ein.
- Vergewissern Sie sich, dass das Programm in Farbe übertragen wird.
- Vergewissern Sie sich, dass der Kanal richtig eingestellt ist.

Fernseher reagiert nicht auf Fernbedienung

- Vergewissern Sie sich, dass es keine Hindernisse zwischen Fernbedienung und Gerät gibt.
- Vergewissern Sie sich, dass sich die Fernbedienung innerhalb der Reichweite befindet.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterien der Fernbedienung nicht erschöpft sind.

Dieser LCD-Fernseher ist für den privaten Gebrauch bestimmt und gibt nur harmlose elektromagnetische Wellen ab.

Die Benutzung in Privaträumen stellt kein Problem dar.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden anrichten.

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.



ALLE RECHTE VORBEHALTEN
URHEBERRECHT DENVER ELECTRONICS A/S



www.denver-electronics.com